

VAIOとつないで 本機で静止画・ 音楽・映像を 楽しむために

目次

ネットワーク接続と設定.....	2
接続早見表	2
VAIOにつなぐ	6
ルーターがない接続環境で VAIOにつなぐ	8
VAIO Mediaサーバーの 設定と機器登録	10
VAIO Media サーバーの準備	10
サーバー機器での その他の設定	11
VAIOを起動できるように 設定する	11
VAIOがスタンバイ状態になる までの時間を設定する	13
サーバー機器名を変更する	14
故障かな？と思ったら	15


KDL-40X1000
KDL-46X1000


VAIOは、ソニー製のパソコンの商標です。

別冊の取扱説明書もあわせてお読みください。





接続早見表




本機をVAIOに接続する方法は、ご使用の環境によって異なります。下記をご参照いただき、ご自分の環境にあった接続方法を探してください。

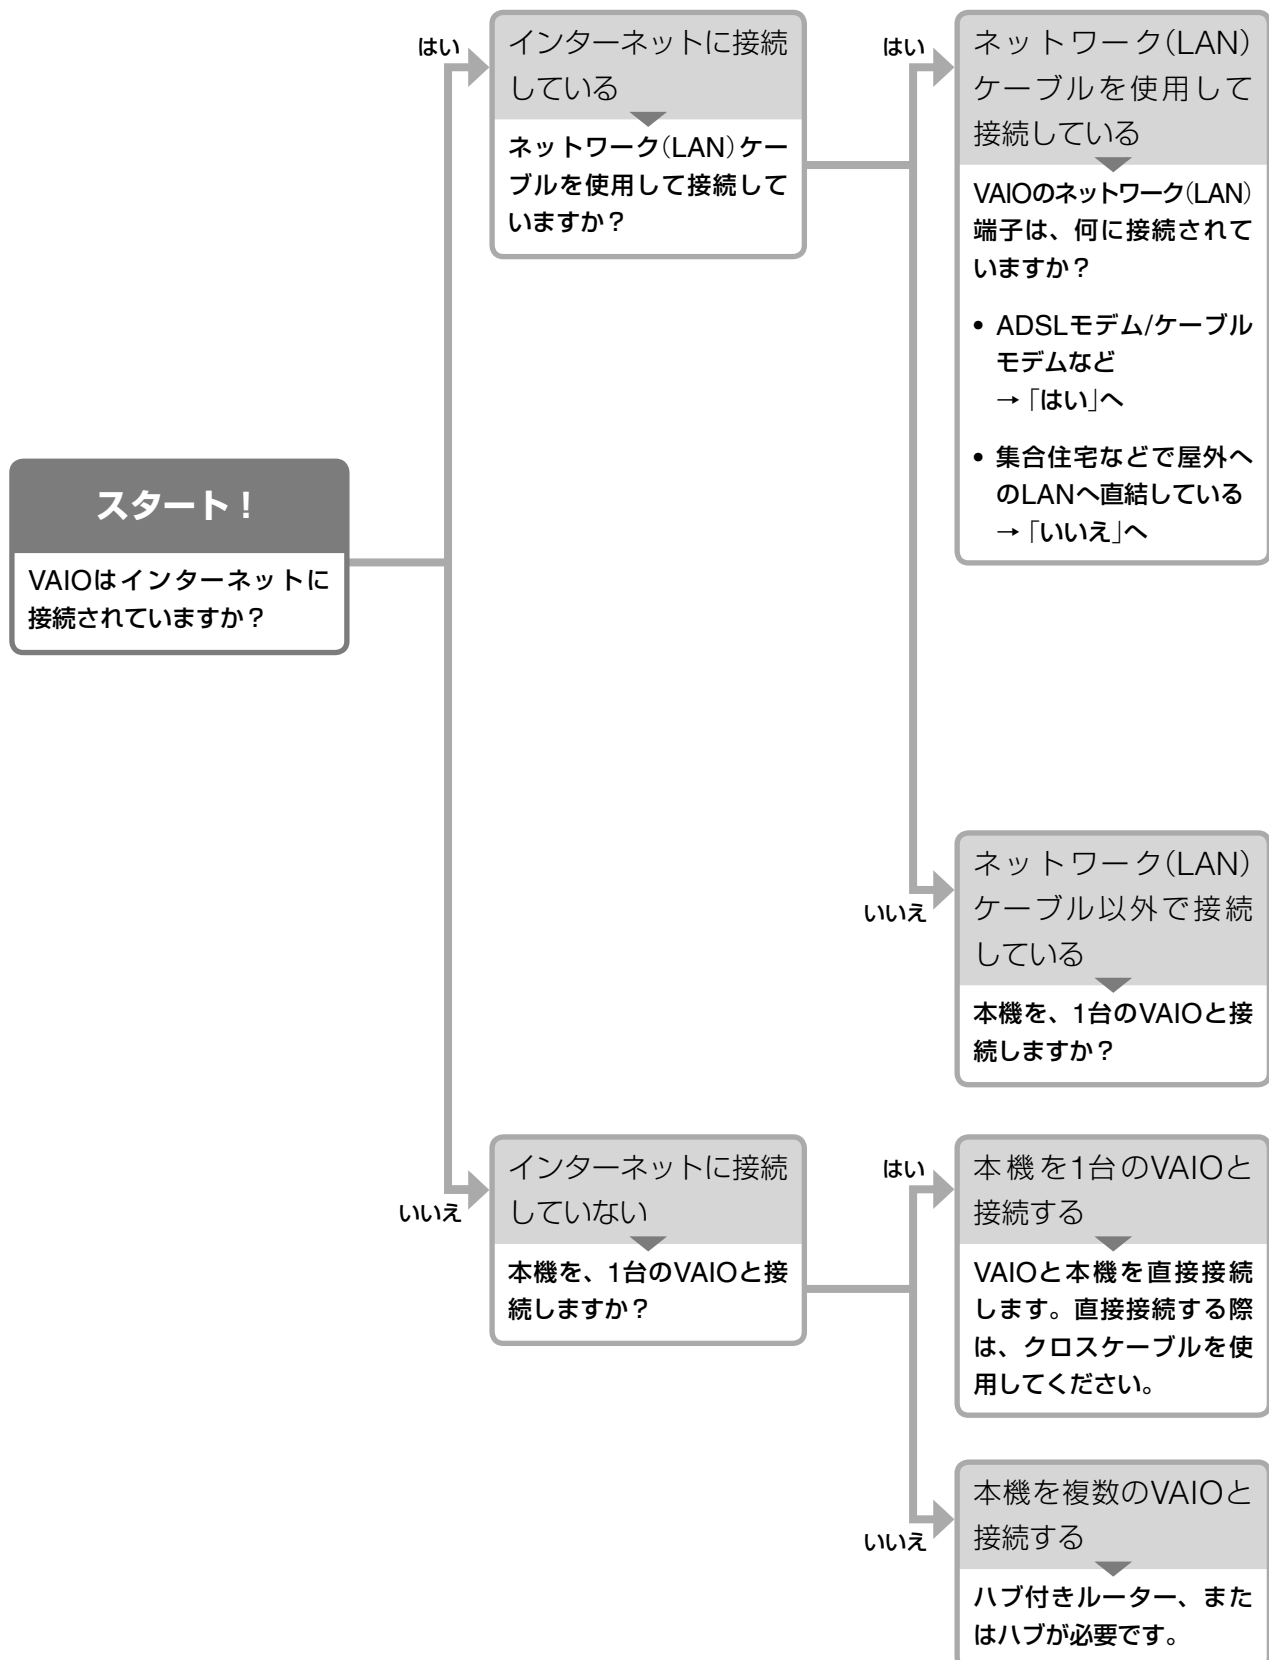

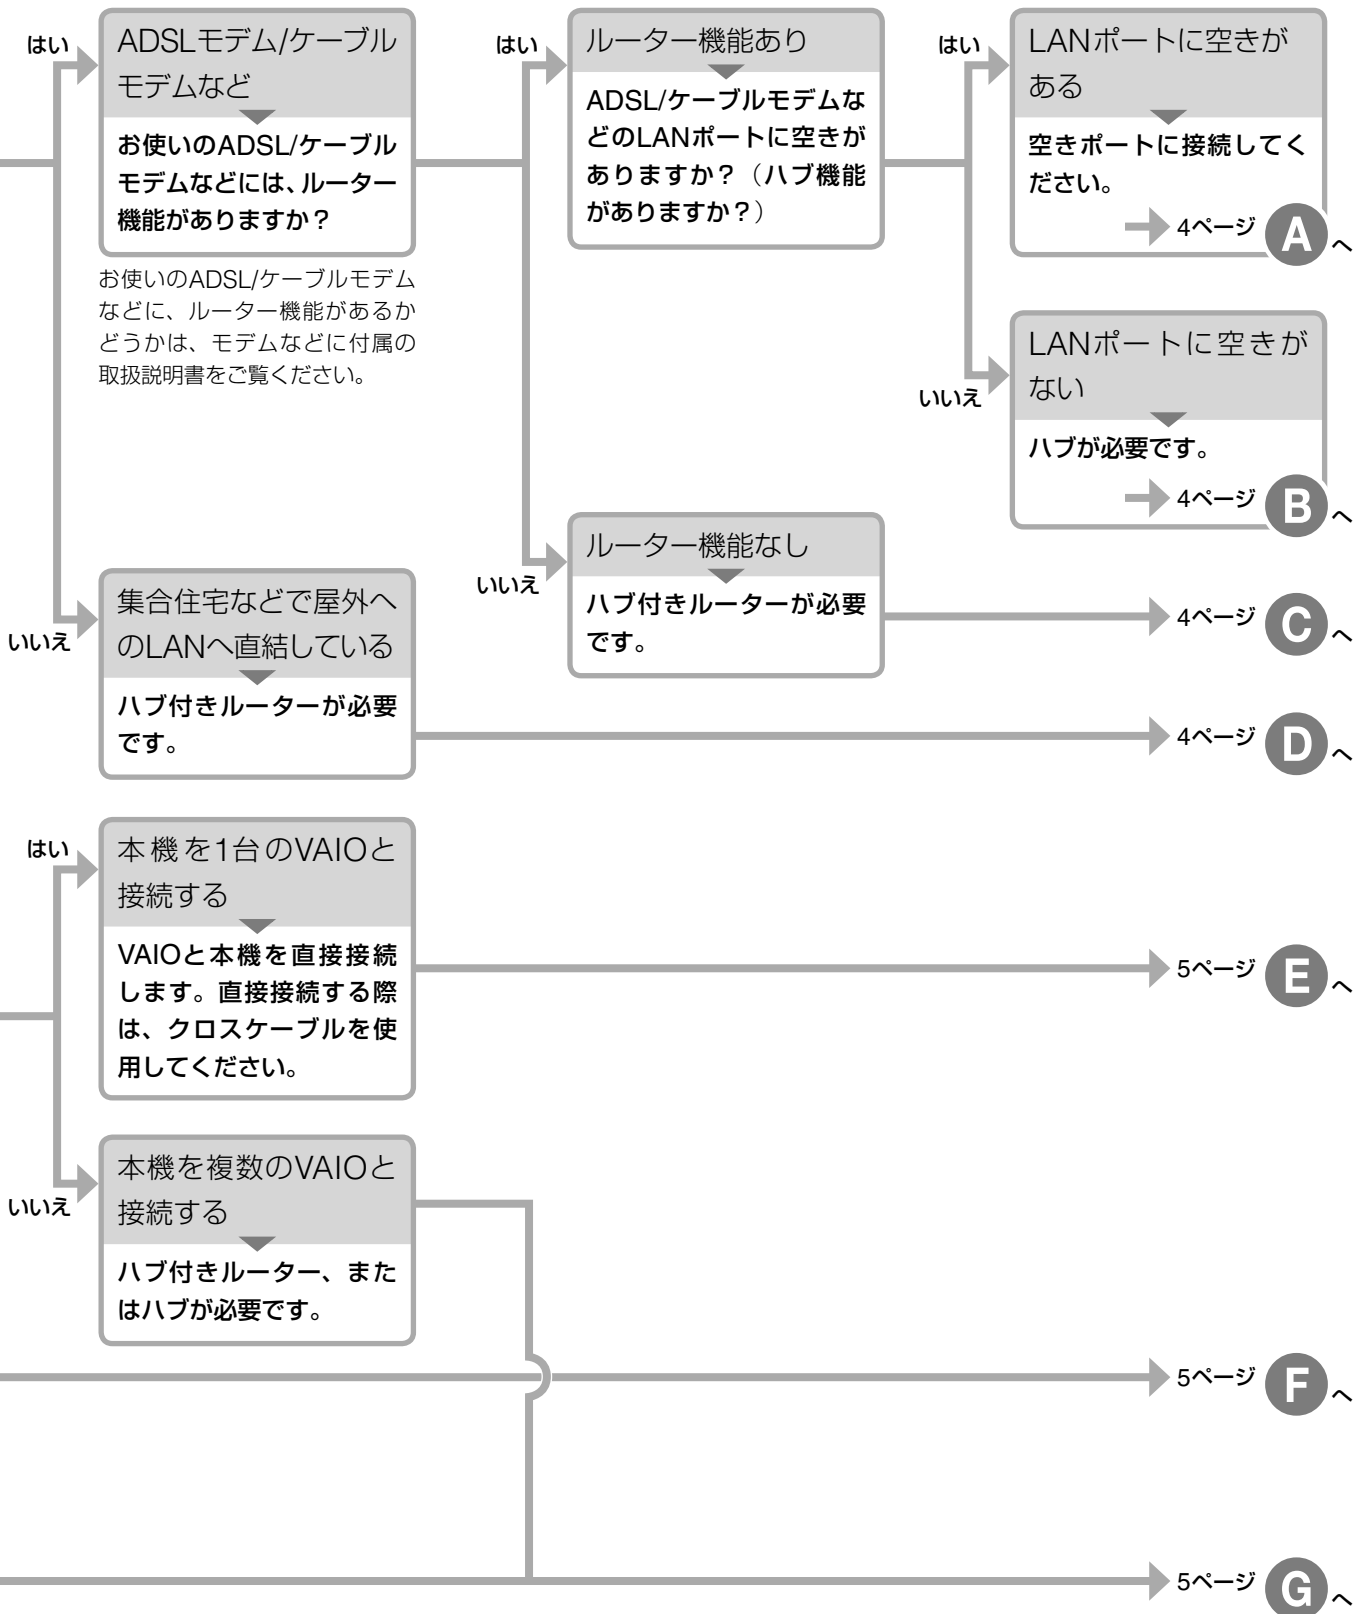

接続早見表(つづき)

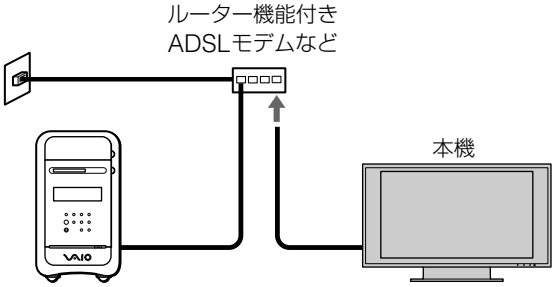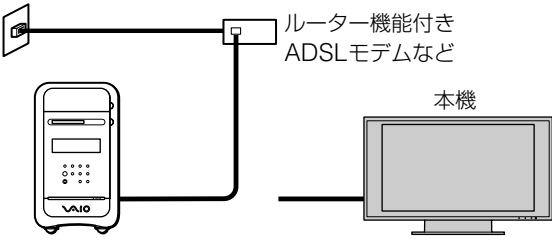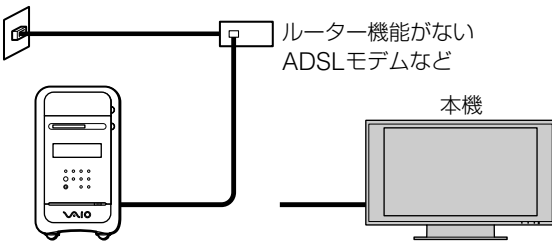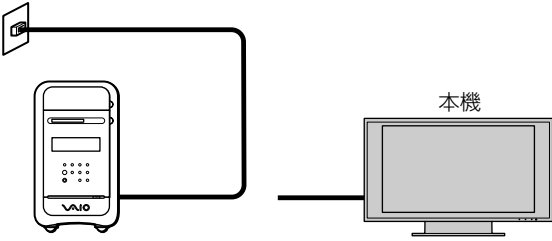接続環境	接続方法	ネットワーク設定
<p>A ルーター機能付きADSLモデムなどのLANポートに空きがある場合</p>  <p>ルーター機能付き ADSLモデムなど</p> <p>本機</p>	<p>本機とADSLモデムなどのLANポートをネットワーク(LAN)ケーブルでつないでください。</p>	<p>DHCPを利用する設定にしてください。(別冊の取扱説明書「設置・接続編」の「通信設定をする」)</p>
<p>B ルーター機能付きADSLモデムなどのLANポートに空きがない場合</p> <p>ハブが必要です。</p>  <p>ルーター機能付き ADSLモデムなど</p> <p>本機</p>	<p>ハブを追加して接続 ⑧ (⑥6ページ) のようにつないでください。</p>	
<p>C ADSLモデムなどにルーター機能が付いていない場合</p> <p>ハブ付きルーターが必要です。</p>  <p>ルーター機能がない ADSLモデムなど</p> <p>本機</p>	<p>ハブ付きルーターを追加して接続 ⑨ (⑥6ページ) のようにつないでください。</p>	
<p>D 集合住宅など、屋外のLANに直接接続している場合</p> <p>ハブ付きルーターが必要です。</p>  <p>本機</p>	<p>ハブ付きルーターを追加して接続 ⑩ (⑥7ページ) のようにつないでください。</p>	

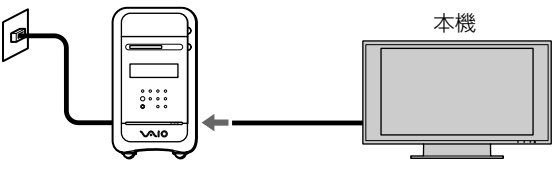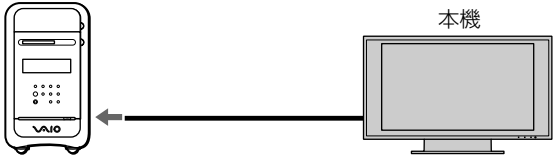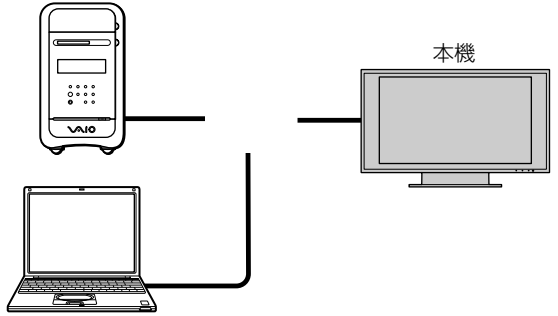接続環境	接続方法	ネットワーク設定
<p>E 内蔵モデムでインターネットに接続している場合</p> 	<p>本機とサーバー機器のネットワーク端子をネットワーク(LAN)ケーブル(クロスケーブル)でつないでください。 (別冊の取扱説明書「設置・接続編」の「準備4: インターネットを楽しむための接続をする」)</p>	<p>固定IPを指定する設定にしてください。(㊦8～9ページ)</p>
<p>F インターネットに接続していない場合</p> 		
<p>G EまたはFの接続環境で、複数のVAIOと接続する場合</p> <p>ハブ付きルーター(またはハブ)が必要です。</p> 	<p>ハブ付きルーター(またはハブ)を追加して接続 ㊦(㊦7ページ)のようにつないでください。</p>	<p>ハブ付きルーターをご使用の場合</p> <p>DHCPを利用する設定にしてください。(別冊の取扱説明書「設置・接続編」の「通信設定をする」)</p> <p>ハブをご使用の場合</p> <p>固定IPを指定する設定にしてください。(㊦8～9ページ)</p>


💡 ちょっ一言

お使いのADSLモデムなどにルーター機能があるかどうかは、ADSLモデムなどに付属の取扱説明書をご覧ください。


VAIOにつなぐ

「接続早見表」(㉔2～5ページ)に従って、接続環境を確認した上で、接続を行ってください。


接続 ㉔

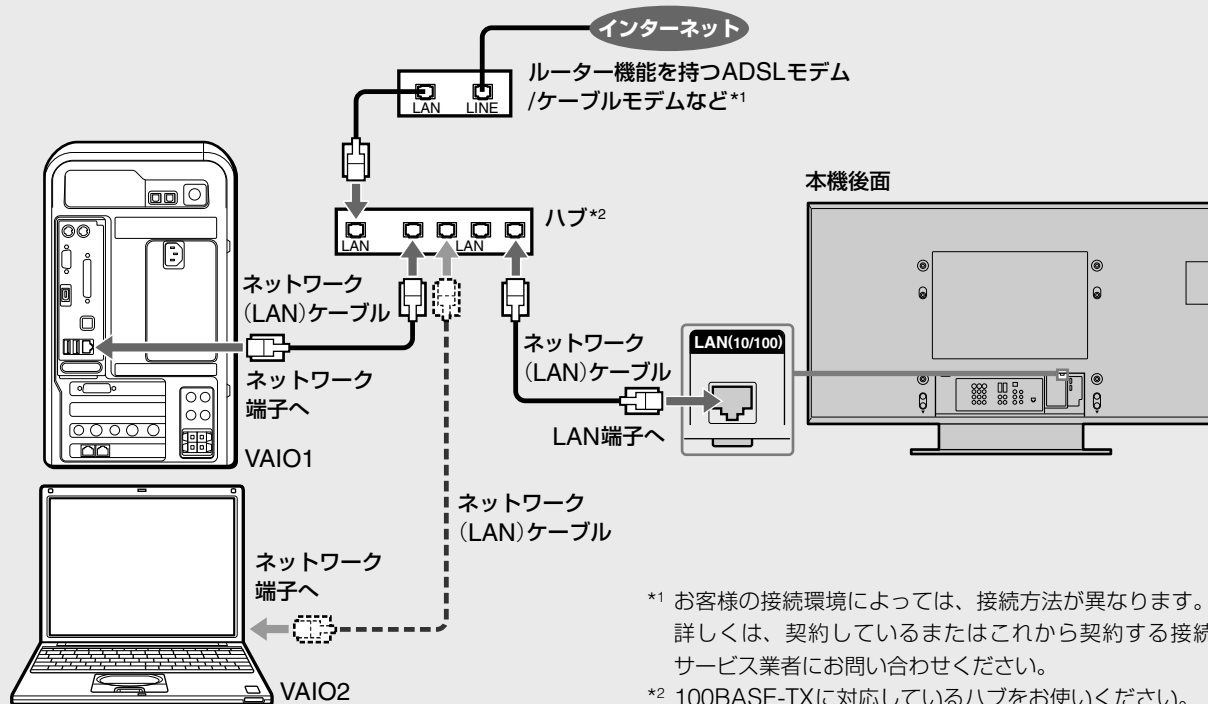

接続 ㉔

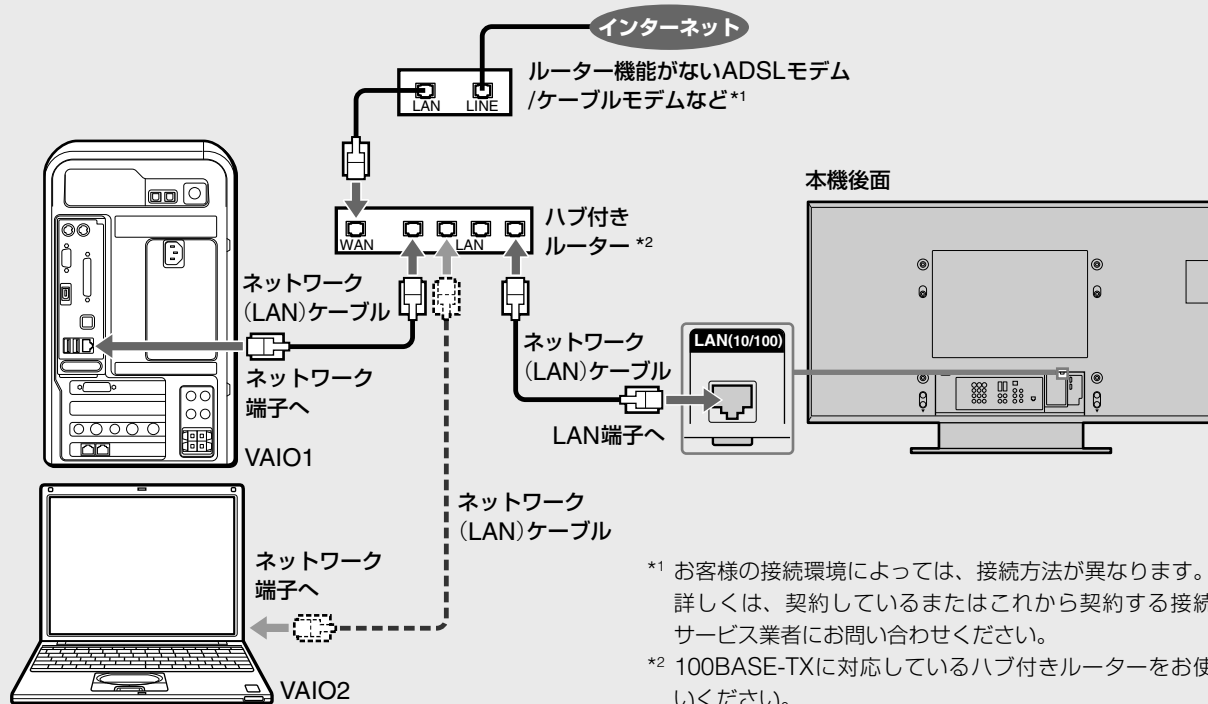


接続 ④

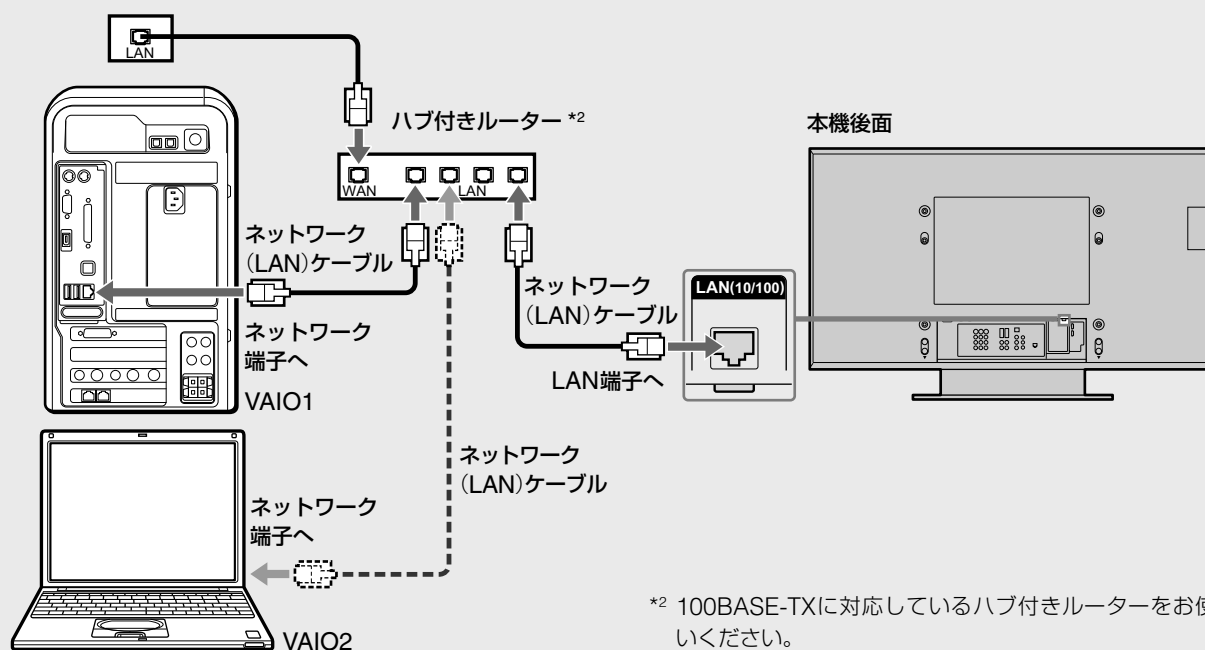

*2 100BASE-TXに対応しているハブ付きルーターをお使いください。

接続 ㊦

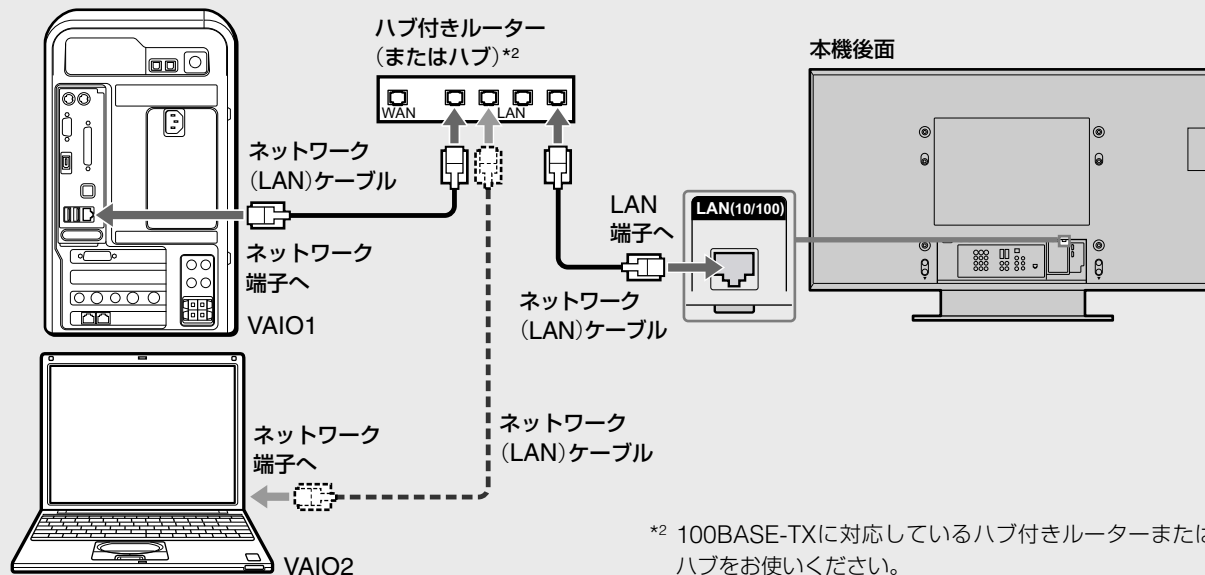

*2 100BASE-TXに対応しているハブ付きルーターまたはハブをお使いください。

ネットワーク接続と設定

「接続早見表」(㊦2～5ページ)と「VAIOにつなぐ」(㊦6～7ページ)をご覧くださいになり、接続する。

●A～●Dの接続を行ったとき
●Gでハブ付きルーターをつないだとき


別冊の取扱説明書「設置・接続編」の「通信設定をする」を行う。
8～9ページの設定は必要ありません。

8

本機のネットワーク設定

本機の設定をします。すべて本機での設定です。
別冊の取扱説明書「設置・接続編」の「通信設定をする」もご覧ください。

- 1 **ホーム** を押す。
- 2 **設定** を選ぶ。
- 3 **通信設定** を選んで、**決定** を押す。
- 4 **ネットワーク設定** を選んで、**決定** を押す。
- 5 「IPアドレス取得方法」で「固定IPアドレスを指定」を選んで、**決定** を押す。
- 6 **↑/↓** で手動入力する項目を選んで、**決定** を押す。

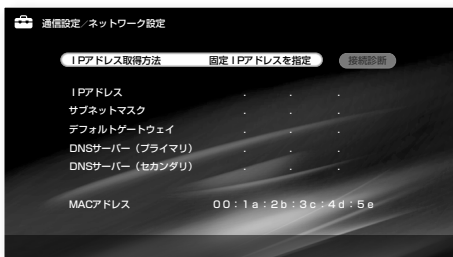

- 7 **1**～**10**の数字ボタンまたは**↑/↓**で3桁の数値を入力して、**決定**を押す。

IPアドレス: 169.254.XXX.XXX

「169.254」はこのまま入力します。「XXX」は1～254の任意の数字を入力します。ただし、VAIOのIPアドレスとは異なるIPアドレスを指定します。

例: 169.254.1.201

サブネット マスク: 255.255.0.0

デフォルトゲートウェイ: VAIOで設定されているデフォルトゲートウェイのアドレス(無ければVAIOのIPアドレス)を指定する。

DNSサーバー(プライマリ): VAIOで設定されている優先DNSサーバーのアドレス(無ければVAIOのIPアドレス)を指定する。

「0～255の値を入力してください」と表示されたときは入力した設定値が範囲外(256以上)です。設定値を確認して、やり直してください。

💡 ちょっと一言

↑/↓ で左右の枠に移動します。

- 8 必要項目の入力が終わったら、**決定**を押す。
- 9 戻るボタンを押す。
設定内容を確認するメッセージが表示されます。
- 10 **決定**を押す。

VAIO Media サーバーの準備

本機から、VAIOにアクセスできるように設定します。すべてVAIO側での設定です。

- 1 VAIOの画面で[スタート]メニューから[すべてのプログラム]－[VAIO Media]－[サーバー]－[VAIO Media コンソール]の順にクリックして選ぶ。

「VAIO Media コンソール」画面が表示されます。

- 2 「サーバーの状態と管理」タブを開いて、「サーバーの開始と停止」で[開始]をクリックして、「サーバーの状態」を「開始」にする。



- 3 「ネットワークアクセス」タブを開いて、「ネットワーク上の他の機器からこのコンピュータへのアクセスを可能にする」と「新たにアクセスがあった機器からの接続を、自動的に許可する」にチェックをつける。



- 4 「ファイアウォール」タブを開く。「Windows ファイアウォールの状態」が「有効」になっている場合は、「ネットワーク上の他の機器からサーバーへのアクセスを可能にする」にチェックをつける。



その際、確認画面が表示されるので、内容をお確かめのうえ、ボタンをクリックしてください。本機からVAIOにアクセスするためには、「はい」を選ぶ必要があります。

- 5 [OK]をクリックする。

VAIOを起動できるように設定する

「スタンバイ」または「休止状態」のVAIOを、本機から起動できるように設定できます。本機から離れた場所にあるVAIOを起動させることができるので便利です。

ご注意

- 接続しているVAIOの設定や環境により、この機能が使えない場合があります。ノートブック型VAIOや無線LANで接続しているVAIOなどでは、この機能が使えない場合があります。
- 接続するVAIOが「スタンバイ」または「休止状態」になっている状態から、この機能を使って起動させることができます。本機との通信が無くなったときに、接続しているVAIOがどのような状態(スタンバイ、休止状態)になるかは、VAIOの電源管理の設定により異なります。設定によっては、VAIOが「スタンバイ」や「休止状態」などに移行するまでに、非常に時間がかかる場合があります。

すべてVAIO側での設定です。


1 VAIOの画面で「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」の順にクリックして選ぶ。

「システムのプロパティ」画面が表示されます。




2 「ハードウェア」タブを開いて、「デバイス マネージャ」をクリックする。

「デバイス マネージャ」画面が表示されます。

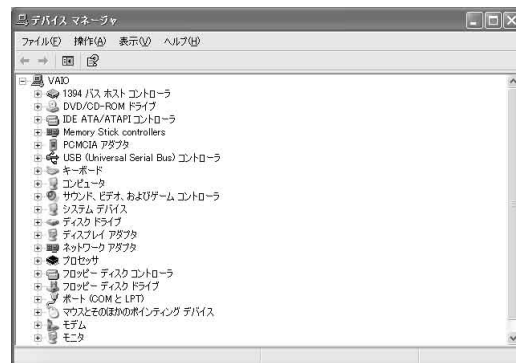

3 「ネットワークアダプタ」の[+]をクリックする。

下図のように表示されます。

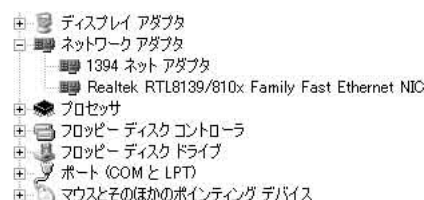

4 本機が接続されているネットワークデバイス名をダブルクリックする。

「プロパティ」画面が表示されます。


本機が接続されているネットワークデバイスには、**「電源の管理」**タブがあります。ネットワークデバイスが複数ある場合、**「電源の管理」**タブがあるネットワークデバイスを選んでください。



次のページにつづく ⇨

VAIOを起動できるように設定する(つづき)

- 5 「電源の管理」タブを開いて、「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックボックスをクリックしてチェックをつけ、「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックボックスをクリックしてチェックをつける。

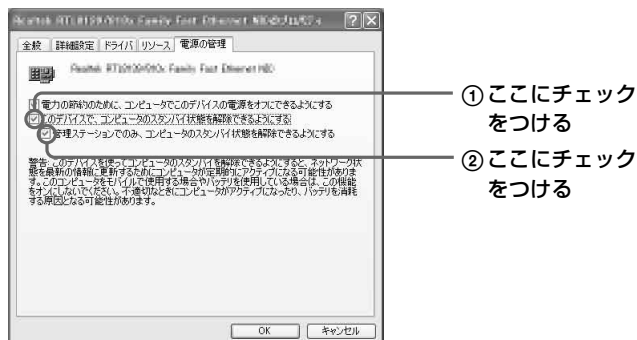

- 6 「OK」をクリックする。
- 7 「デバイス マネージャ」画面を閉じ、「システムのプロパティ」画面で「OK」をクリックする。

VAIOがスタンバイ状態になるまでの時間を設定する

VAIOのスタンバイ状態の設定を確認・変更することができます。

本機との通信が無くなったあと、接続していたVAIOが自動的に「スタンバイ」になるように設定しておけば、離れたところにあるVAIOを操作せずにすむので便利です。自動的にスタンバイにならないように設定すると、接続しているVAIOを操作してスタンバイにしたり電源を切ったりする必要があります。

すべてVAIO側での設定です。

- 1 VAIOの画面で[スタート]メニューから[コントロール パネル]—[パフォーマンスとメンテナンス]—[電源オプション]の順にクリックして選ぶ。
「電源オプションのプロパティ」画面が表示されます。

- 2 [電源設定]タブを開く。



- 3 「システム スタンバイ」または「システム休止状態」でスタンバイ状態または休止状態に移行するまでの時間を選ぶ。

- 4 [OK]をクリックする。

【注意】

スタンバイ状態または休止状態に移行する時間の設定が短すぎると、フォルダ階層の移動操作や再生などをしばらくしていない場合に、VAIOがスタンバイ状態または休止状態に移行してしまうことがあります。

サーバー機器名を変更する


すべてVAIO側での設定です。

- 1 VAIOの画面で[スタート]メニューから[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[システム]の順にクリックして選ぶ。

[システムのプロパティ]画面が表示されます。

- 2 [コンピュータ名]タブを開いて、[変更]ボタンをクリックする。

現在のコンピュータ名が表示されます。

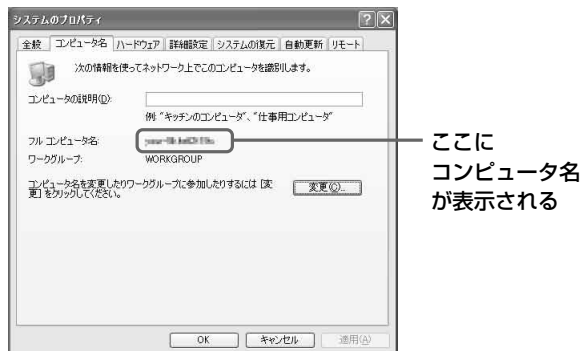

- 3 名前を入力して[OK]をクリックする。

- 4 VAIOを再起動する。

名前の変更が有効になります。


故障かな？と思ったら

症状	対処のしかた
サーバーが見つからない、一覧の取得に失敗する、再生に失敗する	<ul style="list-style-type: none">• VAIOの負荷が高かったり、VAIO Media サーバーが不安定になったりしていることがあります。下記を試してみてください。<ul style="list-style-type: none">－VAIO Media サーバーを一旦停止し、開始し直す－VAIOを再起動する－VAIOで起動しているアプリケーションの数を減らす－コンテンツの量を減らす－VAIOでデフラグ*1を実行する <p>*1ハードディスク内で断片化されたファイルやデータをまとめて、ハードディスクを整理すること。詳しくは、VAIOの取扱説明書をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none">• VAIOでは20台までしかアクセスを許可できません。すでに、20台の機器が許可されていて、新しい機器を許可したいときは、VAIO側で「許可済みの機器」から必要ない機器を削除してから行ってください。• VAIOの電源が入っていないとDLNAサーバーにアクセスできません。DLNAサーバーにアクセス中はVAIOの電源を切らないでください。
サーバーでの変更が反映されない/表示内容がサーバーの内容と違う	<ul style="list-style-type: none">• サーバー側でコンテンツを追加したり、削除したりしても、本機での表示に反映されないことがあります。その場合は、いったん上の階層に戻り、フォルダまたはサーバーを開き直してください。

別冊の取扱説明書もあわせてお読みください。

このテレビの修理、お取扱い方法について、ご不明な点がありましたら、「ソニーテクニカルインフォメーションセンター」にご相談ください。

ソニーテクニカルインフォメーションセンター(直通番号)

●ナビダイヤル……………0570-00-6470

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

●携帯電話・PHSでのご利用は …… 0586-25-6470

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間:月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

上記の「ソニーテクニカルインフォメーションセンター」に電話がつながりにくい場合やお買い物相談については、下記の「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

下記の「お客様ご相談センター」への修理、お取扱い方法についてのご相談は、自動音声ガイダンスにしたがって、まずは<2:使用方法や故障と思われるご相談>を、次に<商品カテゴリー>の番号を押してください。


専門の相談員が対応します。

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

●ナビダイヤル*……………0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

●携帯電話・PHSでのご利用は*………… 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

●FAX……………0466-31-2595

受付時間:月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1:修理受付
- 2:使用方法や故障と思われるご相談
- 3:お買物相談
- 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5:その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は、100%古紙再生紙と
VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物
型インキを使用しています。



2660599020